


DRIFT OCH UNDERHÅLL

BioFAM GAP

Fettavskiljare för markförläggning

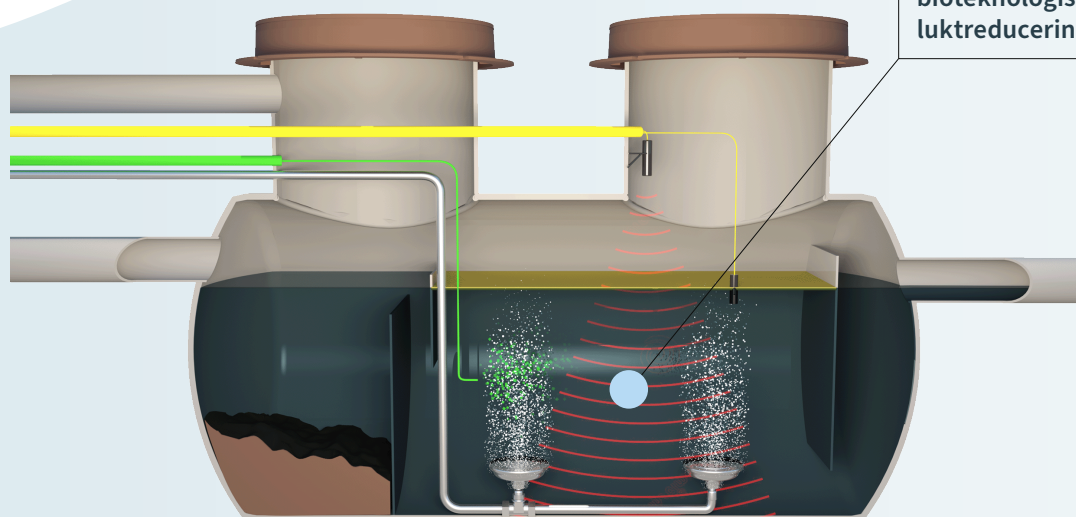

Förberedd för Bioterias
bioteknologiska fett- och
luktreduceringsystem

Drift- och underhåll

Före drift

- Kontrollera att avskiljaren är fylld med vatten.
- Kontrollera att fettskiktsgivarens överdel befinner sig 30 mm ovan vattenytan, resterande del under vattenytan.
- Kontrollera att överfyllnadsgivarens spets befinner sig 100 - 110 mm ovanför vattenytan.
- Kontrollera att larmapparaturen är korrekt monterad samt elektriskt inkopplat och konfigurerat.

Funktionstest larm

- GRÖN lampa lyser = givaren i vatten.
- Lyft upp givaren ur vattnet = den RÖDA larmlampan tänds.
- Torka av givaren och sänk ner den i vattnet varvid larmlampan slocknar.

Tömning

Tömningsordning:

1. Fettavskiljardel (största facket)
 2. Slamdel (minsta facket)
- Undvik slag och stötar mot dämpskärmar, skiljeväggar och luftplattor
 - Inspektera avskiljaren invändigt.
 - Kontrollera att alla skärmar är intakta och att inget fett eller olja finns kvar i avskiljaren, särskilt längs vattenlinjen på mantelns insida
 - Återfyll avskiljaren med vatten.
 - Gör funktionstest på larm samt kontrollera att givarna hänger på rätt höjd.

Observera att:

Fettskiktsgivaren larmar för tjockt fettskikt och elfel. Om verksamheten genererar stora mängder slam måste avskiljaren tömmas innan fett- eller oljeskiktet kräver tömning, exempelvis vid bruk av avfallskvarn. Journal skall föras över utförda tömningar och kontroller.

Kontrollera vad som gäller i respektive kommun avseende tömning av auktoriserade tömningsföretag. Teckna eventuellt avtal med auktoriserat tömningsföretag.

Tillsyn

Om inget driftavtal tecknats med Bioteria AB bör följande föreslagna kontroller utföras

Veckovis	Månadsvis	Metod	Avskiljare
Fettskikt	Månadsvis	Mätstock	Alla
Veckovis	Månadsvis	Mätstock	Alla
Veckovis	Månadsvis	Se funktionstest	Alla