



# TraFAI

## Installationsanvisning

# Inomhusförlagd fettavskiljare

### Innan montering

- Läs "Teknisk beskrivning BioFAI"
- Undersök och åtgärda eventuella transportskador före montering.
- Säkerställ att tanken/tankarna går att frakta till avsett utrymme utan åverkan på fastighet eller fettavskiljare.
- Säkerställ att avskiljaren placeras på plant, fast underlag. Utrymmen med golv bestående av sand, grus, jord eller liknande rekommenderas ej.
- Säkerställ att utrymmet har golvbrunn och vattenutkast med hetvatten.
- Säkerställ att takhöjden i utrymmet tillåter inspektion och / eller tömning via manluckorna.
- Säkerställ att eventuell håltagning för in- och utlopp samt ventilation har hamnat rätt. I de fall vattengången är lägre än tänkt utgående stam måste en pumpkammare installeras.

### Montering

- Förflytta fettavskiljaren till avsett utrymme. Använd i första hand palldragare eller motsvarande.
- Om fettavskiljaren måste vändas på högkant: Låt den under inga omständigheter stå med tyngden på in/utloppsanslutningarna! Vid minsta tecken på åverkan på in/utloppsanslutningar måste läckageprov utföras.
- Inloppsrör, utloppsrör och avluftning ansluts till respektive markerade anslutningar på fettavskiljaren.
- Eventuella nivågivare säkras med kabelförskruvning enligt markering på fettavskiljarens ovansida.
- Anslut luftning enligt BBR 6:72.

- Läckagekontroll görs enligt SS 82 56 27, kontrollera med lokala Miljö- och Hälsoskyddskontoret.
- Anslut GULT skyddsror  $\varnothing$  50 mm med draglina till anslutningspunkt på fettavskiljaren märkt "Iarm", och led bort till det utrymme som projekterats för Iarm-skåpet GOR Overflow™.
- Kontakta Bioteria AB 08-540 889 00 vid tveksamhet om anslutningarna.
- Halsar ansluts enligt markeringar.

### GOR BioSystem


- Installationen av BioFAM™ slutförs med montering av GOR BioSystem™ som utförs av Bioteria. GOR BioSystem™ består av ett styrschåp som styr den biologiska processen i fettavskiljaren samt doserar bioprodukt och syre i utvald mängd för optimal funktion. Doseringen görs via slangar dragna i ett markrör ut till fett-

### VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ!

- Att fettavskiljaren är i våg
- Att draglina finns med i skyddsroren
- Att ringa Bioteria för montage av GOR BioSystem™ innan fettavskiljaren återfylls med vatten
- Vid tveksamheter kontakta Bioteria på 08-540 889 00.



## TraFAI™ - inomhusförlagd traditionell fettavskiljare

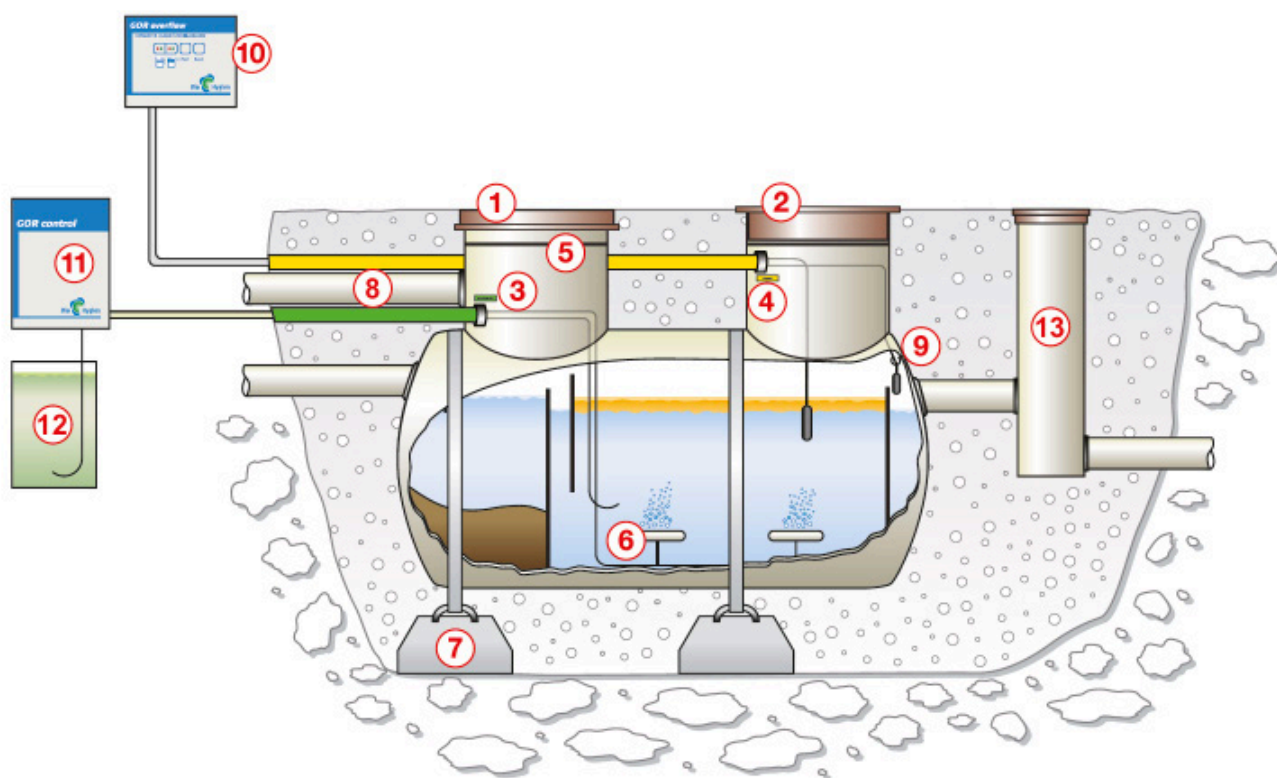

1. Betäckning BH6, fast
2. Betäckning BH6, flytande
3. Anslutningspunkt GRÖNT markrör med slangpar
4. Anslutningspunkt GULT markrör för larmkablage
5. Fallskydd
6. Bottenluftare OXYII
7. Markförankring
8. Avluftning
9. Upphängning överfyllnadslarm
10. GOR Overflow™ Larm
11. GOR Control™ Styrskåp
12. BioG Biologisk produkt
13. Provtagningsbrunn PTB 455